snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

취급설명서 Ver 1.00

UG-471
방수유닛기어백 110

금번에 스노우피크 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 본 제품은 캠핑 용품을 운반하는 방수 수납 가방입니다. 안전하게 사용하기 위해 아래의 취급설명서를 잘 읽은 후 사용해 주십시오. 또, 다 읽은 후에도 소중히 보관해주세요. 설명 내용에서 이해할 수 없는 점 또는 제품에 불편이 확인되었을 때에는 즉시 사용을 중지하시고 구입하신 매장 혹은 본사 A/S센터에 문의해주세요.

스펙

● 재질 : 본체 / EVA 소재, PVC 메쉬, 나일론 테이프 ● 크기 : (H)110×(w)360×(D)250mm ● 중량 : 620g

대응 품명

● 본 제품은 아래의 제품에 연결할 수 있습니다.
CK-149 / CK-150 / GF-015 / CK-180 / CK-080

※이외의 제품에는 연결하지 마십시오.

※본 제품에서는 CK-149 / CK-150 / GF-015 / CK-180 / CK-080를 IGT 프레임으로 표기합니다.

※본 제품을 연결할 때는 연결하는 제품의 취급설명서를 숙지하시기 바랍니다.

취급상의 주의사항 사용 전 주의사항을 확인하여 사고를 미연에 방지하고 안전하게 사용하시기 바랍니다.

⚠ 위험 명백하게 생명에 영향을 끼치는 중대한 사고의 예측이 가능한 행위를 나타냅니다.

● 본 제품을 IGT 프레임에 조립해 사용하는 경우, IGT 프레임의 취급설명서를 충분히 숙지한 뒤 사용하시기 바랍니다.

⚠ 경고 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 나타냅니다.

● 본 제품을 IGT 프레임에 조립해 사용하는 경우, 근처에서 연소 기구를 사용하지 마십시오. 천이 변형되거나 녹는 원인이 됩니다.

● 휴대폰 등 전기 제품을 넣은 채 야외에 놓지 마십시오. 우천 시 본 제품에 물이 차면 전기 제품의 고장 및 감전의 우려가 있습니다.

⚠ 주의 취급을 잘못할 경우 사용자가 상해를 입을 위험 및 물적 손해가 발생할 수 있는 내용을 나타냅니다.

● IGT 프레임에 조립하는 경우, 내용물은 액체를 포함해 3kg 이하여야 합니다. 낙하의 우려가 있습니다.

● IGT 프레임에 조립하는 경우, 사용함에 따라 본 제품 바깥 측면에 흠집이 생깁니다. 사전 양해 바랍니다.

● 뜨거운 물을 넣어 사용하지 마십시오. 변형 및 파손될 우려가 있습니다.

● 모닥불, 연소 기구 근처에서 사용하거나 뜨거운 것을 넣지 마시고 고온 상태의 차 안 등에 방치하지 마십시오. 천이 변형되거나 녹을 수 있습니다.

● 뜨거운 냄비나 조리 기구 등을 넣는 경우, 충분히 열이 식었는지 확인한 뒤 넣어주세요.

● 지퍼는 반드시 완전히 연 상태에서 물건을 넣고 꺼내십시오.

● 내용물이 입구 밖으로 튀어나오지 않도록 수납하십시오. 본 제품이나 다른 제품에 흠집을 내는 원인이 됩니다.

● 끝이 뾰족한 물건이나 날카로운 물건은 넣지 마십시오. 천 파손 또는 구멍이 생길 수 있습니다.

● 내용물을 넣은 상태에서 바닥에 끌지 마십시오. 천 찢김 등 파손될 수 있습니다.

● 본 제품을 운반할 때는 반드시 2개의 손잡이를 잡고 이동하세요. 한쪽만 잡아 들어올리거나 끌어당기면 손잡이와 본체 용접부가 파손될 우려가 있습니다.

● 운반할 때는 총 무게 3kg 이상으로 수납하지 마십시오. 변형 및 파손, 부상의 우려가 있습니다.

● 마모, 물 젖음, 비, 땀의 영향으로 다른 제품에 착색을 일으킬 수 있습니다. 사전 양해 바랍니다.

● 자외선에 의한 경년열화로 색이 바랠 수 있습니다. 사전 양해 바랍니다.

● 본 제품을 접어서 보관하지 마십시오. 본 제품의 변형으로 이어져 IGT 프레임에 조립할 수 없게 됩니다.

사용방법

① 본 제품의 메쉬 덮개를 완전히 열어주세요.

② 사용한 테이블웨어 등을 넣고 사용 상황에 따라 메쉬 덮개를 닫습니다.

※지퍼가 닫히지 않을 정도로 물건을 넣지 마십시오.

※본 제품에 물을 받는 경우는 입구에서 6cm 아래까지만 물을 넣어주세요.

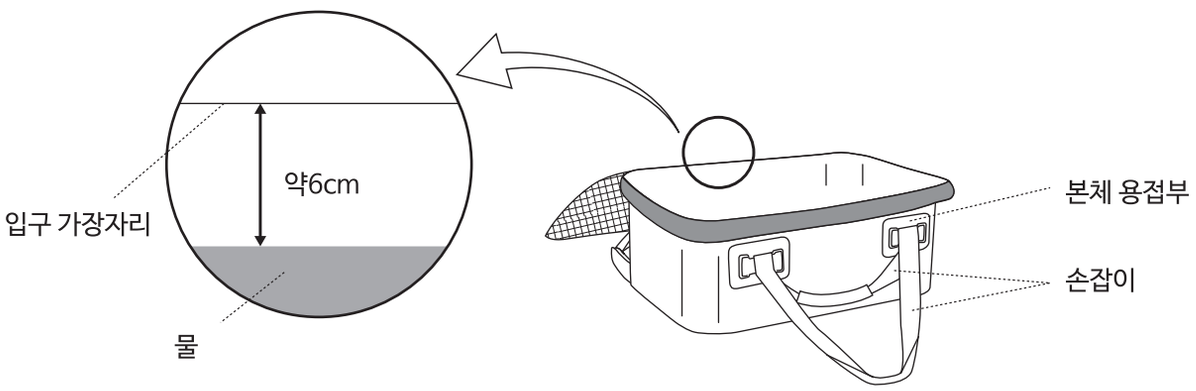

③ 운반하는 경우는 2개의 손잡이를 잡고 이동하세요.

IGT 프레임에 조립하는 경우

※IGT 프레임에 본 제품을 조립할 때는 본 제품이 비어 있는지 확인하세요.

※IGT 프레임에 조립한 뒤 이동시킬 때는 가방 안에 내용물을 넣지 마십시오.

① IGT 프레임에 본 제품을 조립할 위치와 그 주변 유닛을 제거합니다. IGT 프레임 끝에 조립하는 경우는 2유닛 정도의 빈 공간을 만듭니다.

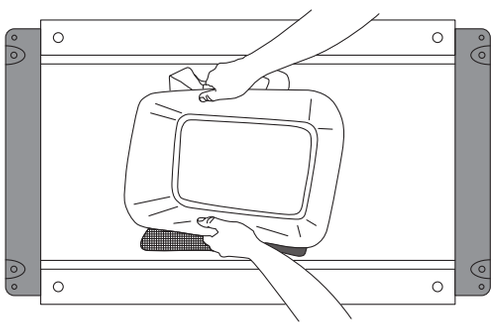

② 본 제품의 지퍼를 완전히 열어 메쉬 덮개를 측면에 붙인 상태에서 본 제품의 입구, 긴 쪽 방향 가장자리를 잡습니다. 다음으로 오른쪽 그림과 같이 본 제품을 IGT 프레임에 통과시킵니다.

③ 본 제품의 지퍼 아랫부분이 IGT 프레임에 걸쳐지도록(확대 그림) 본 제품을 천천히 반회전시켜 조립합니다.

※본 제품을 회전시킬 때 손잡이와 본체 용접부가 IGT 프레임에 닿지 않도록 하세요. 제품이 파손되는 원인이 됩니다.

※ 본 제품을 IGT 프레임에 조립한 후 메쉬 덮개를 닫지 마십시오. 지퍼가 파손될 우려가 있습니다.

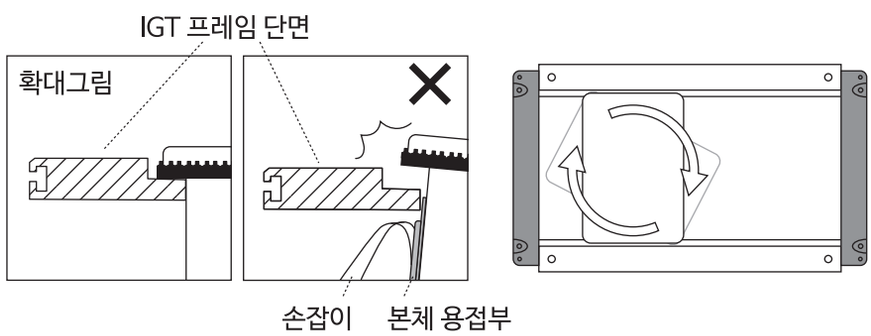

④ ①에서 제거한 유닛을 넣습니다.

⑤ 본 제품에 테이블웨어 등을 넣을 수 있습니다.

IGT 프레임에서 분리하는 경우

① IGT에 조립된 본 제품 주변 상판 등을 제거합니다.

② 본 제품의 입구 가장자리를 듭니다. 본 제품을 천천히 반회전시켜 IGT 위로 제거합니다.

snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

방수유닛기어백110

Waterproof Unit Gear Bag 110

캠핑 용품을 운반하는 방수 수납 가방입니다. 간이 싱크볼로도 사용할 수 있으며 IGT 프레임(CK-149) 등에 조립할 수 있습니다.

※본 제품에 사용한 방수는 제품 안쪽에서 물이 새지 않도록 하는 것을 의미합니다. 바깥쪽에서 물의 침투를 막는 의미는 아닙니다.

UG-471

관리방법

● 사용 후에는 흐르는 물에 씻은 뒤 충분히 말리고 직사광선을 피해 통풍이 잘 되는 장소에 보관하시기 바랍니다.
● 심하게 젖었을 때는 중성 세제를 사용해 부드러운 스펀지로 닦아 내십시오. 금속제 수세미 등 거친 세척 도구는 사용하지 마십시오.
● 그늘에서 충분히 말리고 직사광선을 피해 통풍이 잘 되는 장소에 보관하시기 바랍니다.

품질 보증에 대해

제품 품질에 최선을 다했으나 만일 구입한 제품에 하자가 있을 경우는 구매한 판매점 또는 스노우피크 서비스센터로 문의 바랍니다. 제조상 결함이 원인인 경우에는 무상 수리 또는 교환이 가능합니다. 그 밖의 경우는 적정 금액을 지불하여 수리할 수 있습니다. 수리 • 교환은 본사 수리 기준에 따라 판단합니다. 아래 경우는 보증 및 수리가 불가능하오니 미리 확인 바랍니다.

1. 소재의 경년열화에 의한 제품의 수명 / 2, 개조 및 조잡한 취급으로 인한 고장 / 3. 취급설명서를 따르지 않은 것으로 판단되는 경우 / 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장 / 5. 기타 제조상의 결함 이외에 의한 제품의 고장 / 6. 먼지나 녹에 의한 고장 / 7. 분해로 인한 이상 발생 또는 파손 / 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품의 변형과 파손에 의한 이상 / 9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장 / 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

수리에 대해

● 제품은 절대로 개조하지 마십시오. 기능, 강도가 저하됩니다. 개조품은 수리가 불가합니다.
● 수리가 필요한 경우는 제품을 구입한 판매점 또는 스노우피크 A/S 센터에 문의하시기 바랍니다.
● 수리를 의뢰하기 전 제품을 충분히 말리고 먼지를 닦아내시기 바랍니다.
● 수리품 배송 및 수리 비용은 다음과 같이 규정합니다.
1. 보증 대상인 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 본사에서 부담합니다.
2. 보증 대상이 아닌 경우 : 왕복 배송비 및 수리비는 고객이 부담합니다.

문의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점 또는 본사 A/S 센터에 문의하십시오.
스노우피크 A/S 센터
02-6203-1266
(9:00~18:00)

(주) 스노우피크 코리아
서울특별시 양천구 목2동 507-17(공항로 602)
tel : 1661-1958 fax : 02-6203-1959
www.snowpeak.co.kr

MADE IN CHINA